

Farmakit Sıcaklık ve Nem ölçer&takip cihazı kullanım kılavuzu

Cihaz bağlantıları genel görünümü



Veriler saatte bir okunup cihaz ekranına ve internet sitesine yazdırılır. Veri tuşuna ekrandaki verileri herhangi bir zamanda yenilemek için kullanabilirsiniz.



İlk kurulumda kaydetmiş olduğunuz wifi bilgilerinizi görmeyi sağlar.



Sistemdeki sesli uyarıları açıp kapatmak için kullanılır. Cihaz ilk durumunda sesi açıktır.

DOLAP SICAKLIK:
25.12°C

Dolap sıcaklık sensörünün değerini gösterir. Mavi ok ile gösterilen girişe bağlı sensörden veri alınır.

ORTAM SICAKLIK:
25.80°C

Ortam sıcaklık&nem sensörünün sıcaklık değerini gösterir. Kırmızı ok ile gösterilen girişe bağlı sensörden veri alınır.

ORTAM NEM:
%32.50

Ortam sıcaklık&nem sensörünün nem değerini gösterir. Kırmızı ok ile gösterilen girişe bağlı sensörden veri alınır.

WiFi: Aktif

Modem bağlantı durumunuzu gösterir. Kurulum yapıldıktan 5 dakika içerisinde aktif duruma geçer.

Web: Aktif

Cihazın farmakit.com sitesine bağlantı durumunu gösterir. Bu gösterge ilk veri gönderildikten sonra aktif duruma geçer. Kurulum yaptıktan sonra 1 saat içerisinde aktif duruma geçer.

Sens1: Aktif

Sens1 mavi okla gösterilen sokette sensör takılı olup olmadığını gösterir.

Sensörleri cihaz çalıştıktan sonra takma durumunuzda Sens1 ve Sens2 pasif olarak görünebilir. İlk veri alındığında ve ya veri tuşuna basıldığında aktif durumuna geçerler.

Sens2: Aktif

Sens2 mavi okla gösterilen sokette sensör takılı olup olmadığını gösterir.


Saat: Pasif

Cihazın herhangi bir saat ayarına ihtiyacı yoktur. Kurulum yapıldıktan sonra 1 saat içerisinde aktif duruma geçer. Saat bilgisi internet üzerinden otomatik olarak alınır.

Sistem: Aktif

Cihazın çalışma durumunu gösterir. Cihaz çalışmaya başladıktan 1 dk içerisinde aktif duruma geçmemesi durumunda <http://www.farmakit.com/iletisim> bölümüne mesaj atınız.

Cihazınızı usb kablosuyla bilgisayarınıza bağlayınız. Bilgisayarın otomatik olarak cihazı tanımasını bekleyiniz. Bu işlem yaklaşık 5 dakika sürebilir. Bilgisayarınız usb aygıtını gördükten sonra SerialTransfer uygulamasını Farmakit.com adresinden indirip çalıştırınız.

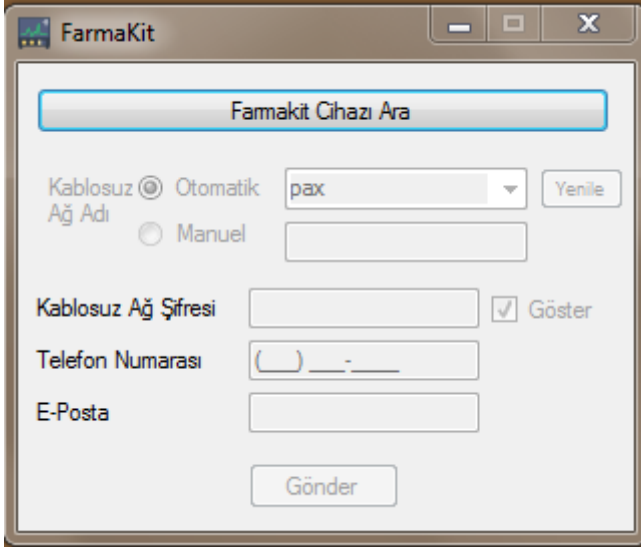

Farmakit Cihazı Ara tuşuna tıklayınız. Kablosuz ağ adını otomatik listeden seçebilir , eğer listede kablosuz ağ adınız bulunmuyorsa manuel seçeneğini seçip kablosuz ağ adınızı büyük-küçük harflere dikkat ederek giriniz. Kablosuz ağ şifresini giriniz. Kullandığınız telefon numarasını ve e-postanızı doğru olarak giriniz. Uyarı sms ve e-mailleri buraya girdiğiniz bilgilere göre gönderilecektir.

Gönder tuşuna bir defa basınız ve aynı anda cihazınıza aktarılan bilgileri cihaz ekranından hızlıca kontrol ediniz. Girdiğiniz bilgiler cihazda bilgiler kontrol ediliyor yazısından sonra gözüküyorsa <https://www.microsoft.com/tr-tr/download/details.aspx?id=30653> adresinden ilgili güncelleştirmeyi yapın. Programı tekrardan çalıştırınız.



<http://www.farmakit.com/musteri> üzerinden verilerin takibi

İlk kurulumda girmiş olduğunuz e-mail ve cihaz kutusu içerisinde gelen cihaz numarası ve şifresiyle sistemden verilerinizi takip edebilirsiniz.

Müşteri Giriş Formu